

Logalux SL 300-1/300-2 до 500-2

Внимательно прочтайте перед монтажом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новоокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-488	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-166	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-1-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-400	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Общие указания по применению

Оборудование следует использовать только в соответствии с его назначением и при соблюдении инструкции по монтажу. Техническое обслуживание и ремонт должны производиться только уполномоченными для этого специалистами.

Эксплуатировать оборудование можно только с оригинальными комплектующими и запасными частями фирмы-изготовителя. Другие комплектующие и детали, подверженные износу, могут быть использованы только в том случае, если их назначение четко оговорено для этого использования, и они не нарушают мощностные особенности и требования по безопасной эксплуатации.



УКАЗАНИЕ!

При монтаже и работе установки соблюдайте нормы и правила, действующие в той стране, где она эксплуатируется!

1 Общие положения

Баки-водонагреватели Logalux SL 300-1 и 300-2 - 500-2 поставляются как полностью смонтированные баки и отдельно теплоизоляция. Баки Logalux SL 300-2 - 500-2 отличаются от Logalux 300-1 дополнительным греющим змеевиком (теплообменником) (рис. 1).

В баки Logalux SL 500-2 и SL 300-1 можно установить электрический нагреватель*.

Требуется смонтировать только опорные болты и состоящую из двух частей теплоизоляцию.

* Дополнительное оборудование (см. отдельную инструкцию по монтажу)

2 Размеры и подключения

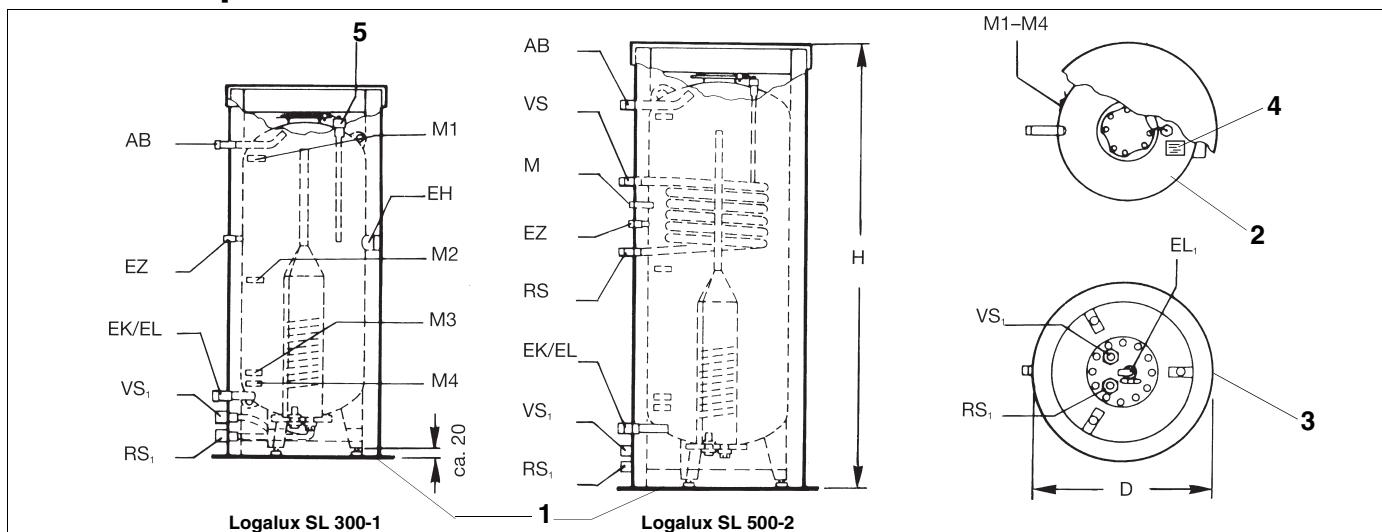


Рис. 1 Вид сбоку, сверху и снизу

1	Вид спереди	EZ:	Вход циркуляции
2	Вид сверху	EH:	Электрический нагревательный элемент*
3	Вид снизу	M:	Точка измерения горячей воды (регулирование котла)
4	Заводская табличка	M ₁ :	Точка измерения горячей воды (индикация температуры)
5	Магниевый анод	M ₂ :	Точка измерения горячей воды (пороговая температура)
		M ₃ :	Точка измерения горячей воды (индикация температуры в нижней части бака)
		M ₄ :	Точка измерения горячей воды (регулирование солнечного коллектора, например, FRY)

AB:	Выход горячей воды
VS:	Подающая линия бака
RS:	Обратная линия бака
VS ₁ :	Подающая линия бака
RS ₁ :	Обратная линия бака
EK:	Вход холодной воды
EL/EL ₁ :	Слив

Отопление
Солнечный коллектор

Размеры

Тип	D [мм]	H [мм]	AB	VS RS	VS ₁	RS ₁	EK EL	EL ₁	EZ	Вес [кг]
300	770	1640	R 1	R 1	R ¾	R ¾	R 1¼	R ¾	R ¾	115 130
400	850	1650	R 1 ¼	R 1	R ¾	R ¾	R 1¼	R ¾	R ¾	174
500	850	1950	R 1 ¼	R 1	R ¾	R ¾	R 1¼	R ¾	R ¾	195

Таб. 1 Размеры

3 Поставка

Резервуар бака с опорными болтами, закреплённый на поддоне (рис. 2).

Комплект теплоизоляции (мягкий пенопласт) с крышкой и принадлежностями.

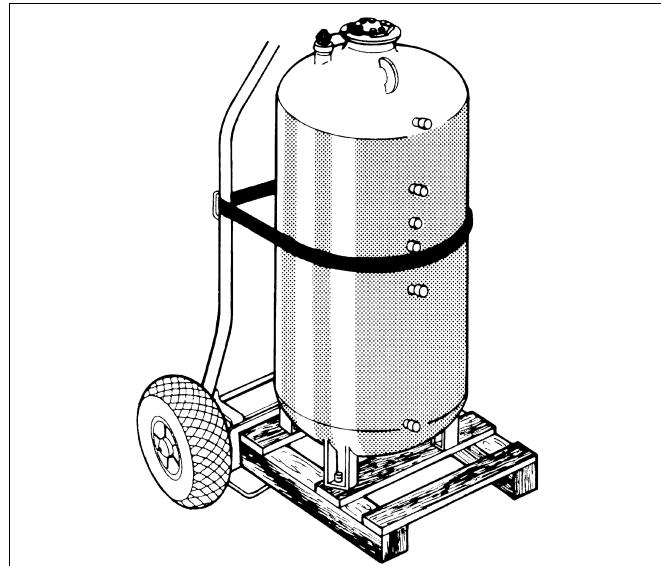


Рис. 2 Бак с поддоном на тележке

4 Транспортировка

Бак можно перевозить на специальной тележке* (рис. 2).

*Дополнительное оборудование по отдельному заказу

- ▶ Опрокиньте бак через поддон и положите на бок. Зафиксируйте от переворачивания (рис. 3).
- ▶ Выверните крепёжные болты из поддона и снимите поддон.
- ▶ Заверните крепёжные болты в ножки бака так, чтобы они выступали примерно на 20 мм (рис. 3, [1]).
- ▶ Проверьте, закрыт ли сливной кран, и подтяните согласно инструкции болты крышки люка (рис. 3, [2]).
- ▶ Установите бак.

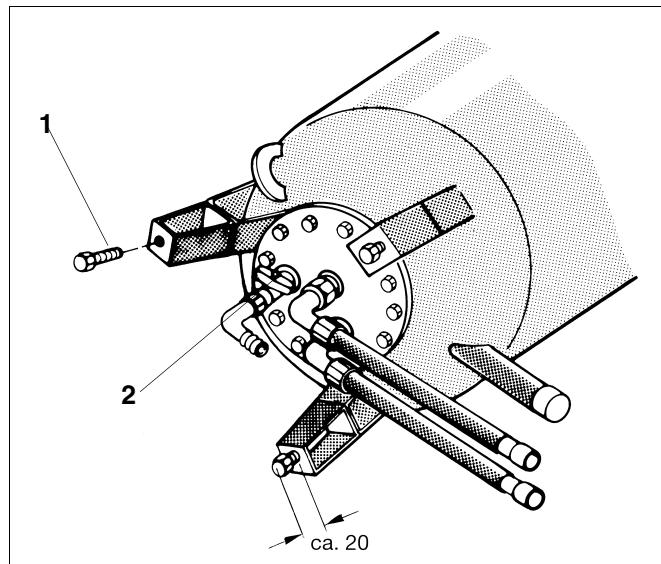


Рис. 3 Применение крепёжных болтов как опорных в ножках бака

1 Опорный болт

2 Сливной кран

5 Установка

Для установки бака выберите сухое, защищенное от холода помещение.

При отключении отопительной системы нельзя допускать замерзания бака. Он должен быть соответствующим образом утеплён или из него нужно слить воду.

Пол должен быть ровным и способным выдержать нагрузку от оборудования.

Выдерживайте минимальные расстояния, необходимые для проведения техобслуживания и монтажа (рис. 4).

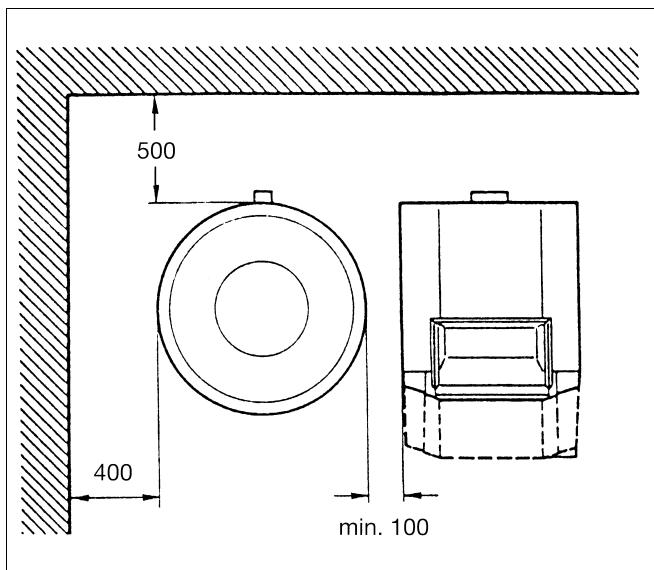


Рис. 4 Минимальные расстояния

6 Монтаж

Регулировкой опорных болтов выставьте бак строго вертикально (рис. 5).

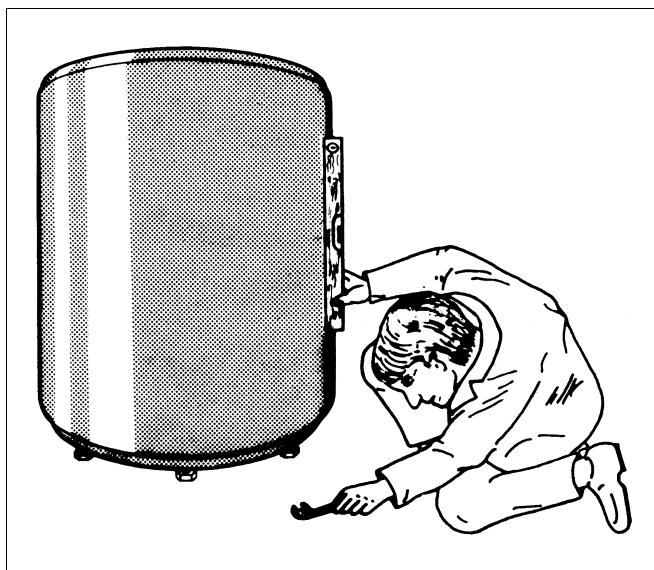


Рис. 5 Регулировка опорных болтов
(схематичное изображение)

6.1 Монтаж

Установка и оснащение водопроводной арматурой по DIN 1988 и DIN 4753 (рис. 6).

- ▶ Все трубопроводы подключайте к баку-водонагревателю через резьбовые соединения (при необходимости с запорными вентилями).
- ▶ Установите вентиль продувки и выпуска воздуха [2] в линию горячей воды перед запорным вентилем [3].
- ▶ На сливном трубопроводе [12] не допускается устанавливать колена, так как должно быть обеспечено беспрепятственное удаление шлама.
- ▶ На предохранительный клапан [4] установите предупреждающую табличку с надписью: "Не перекрывать дренажную линию. Во время нагрева в целях безопасности может вытекать вода."
- ▶ Сечение дренажного трубопровода должно быть как минимум равно выходному сечению предохранительного клапана.
- ▶ Периодически следует продувкой проверять работоспособность предохранительного клапана.



УКАЗАНИЕ!

При повторном срабатывании предохранительного ограничителя температуры (только у Logalux SL 500-2/SL 300-1) обратитесь в сервисную отопительную фирму.

- ▶ Штуцер VS₁ (подающая линия бака в контуре солнечного коллектора) отмечен красным цветом, штуцер RS₁ (обратная линия бака в контуре солнечного коллектора) – синим (рис. 1) и (рис. 7).
- ▶ В самой низкой точке трубопровода RS₁ установите кран для слива.
- ▶ Не переламывайте и не перекручивайте гибкие шланги.
- ▶ Проверьте отсутствие протечек во всех соединениях и в крышке люка!
- ▶ Все трубопроводы и соединения должны быть смонтированы без напряжения.

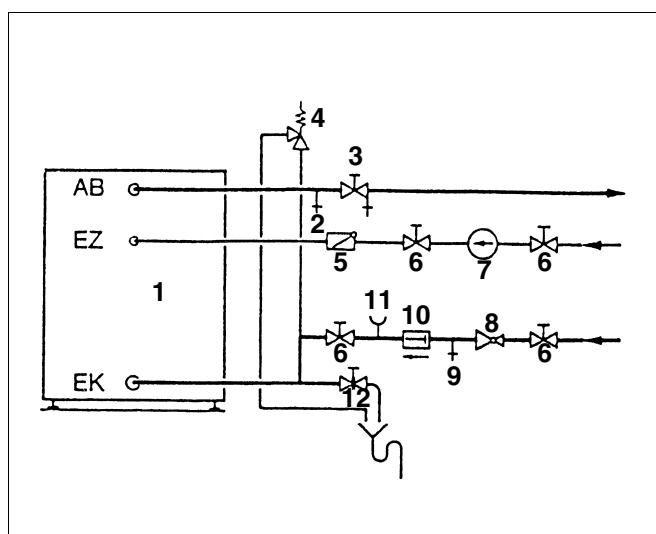


Рис. 6 Монтаж

AB: выход горячей воды

EK: вход холодной воды

EZ: вход циркуляции

1 Бак

2 Вентиль продувки и выпуска воздуха

3 Запорный вентиль со сливом

4 Предохранительный клапан

5 Обратный клапан

6 Запорный вентиль

7 Циркуляционный насос

8 Редукционный клапан (при необходимости)

9 Контрольный вентиль

10 Обратный клапан

11 Штуцер для подключения манометра

12 Слив

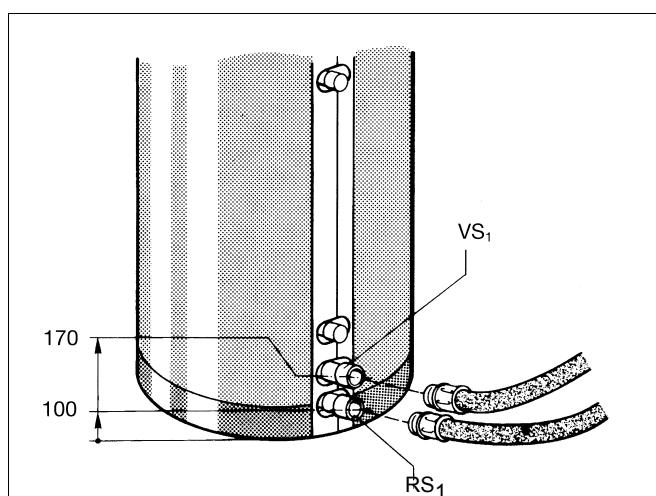


Рис. 7 Разъемы

VS₁: красный

RS₁: синий

6.2 Границы применения



ВНИМАНИЕ!

- В целях безопасности соблюдайте приведенные здесь предельные значения.

Температура:

Горячая вода в баке 95 °C

Греющая вода котла VS 110 °C

Греющая вода солнечного коллектора VS 135 °C

Рабочее давление:

Горячая вода в баке 10 бар

Греющая вода котла VS 3,0 бар

Греющая вода солнечного коллектора VS ... 2,5 бар

6.3 Датчики

- Установите датчики в гильзу M (регулирование через котёл) на задней стороне бака (рис. 1).
- Пластмассовая спираль, удерживающая датчики, при установке сдвигается автоматически назад (рис. 8, [2]).
- Для создания хорошего контакта между гильзой и датчиками, что обеспечивает надёжную передачу температуры, нужно вставить между датчиками компенсационную пружину (рис. 8, [1]).
- Вставьте сверху или сбоку фиксатор на оголовок гильзы (рис. 8, [3]).



УКАЗАНИЕ!

Датчики по всей длине должны иметь контакт с гильзой.

- Разместите накладной датчик на поверхности бака согласно рис. 1.
- Установите датчик в пружинный держатель так, чтобы вся его контактная поверхность плотно прилегала к баку (рис. 9).

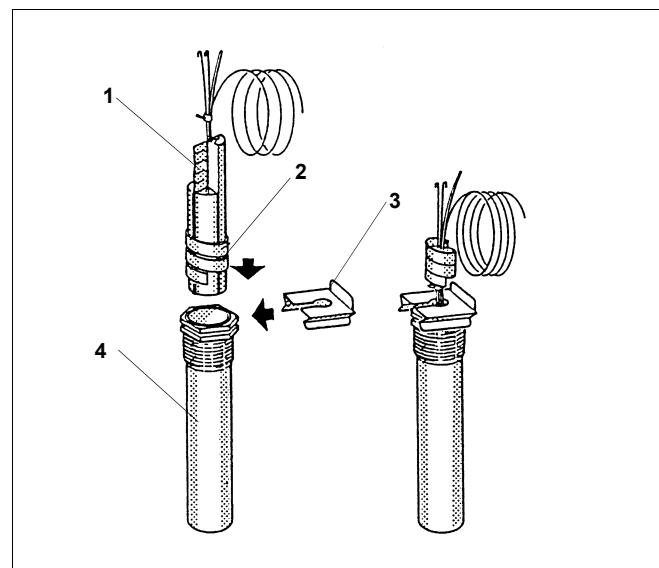


Рис. 8 Датчики в погружной гильзе
(схематичное изображение)

- 1 Компенсационная пружина
- 2 Пластмассовая спираль
- 3 Фиксатор датчика
- 4 Погружная гильза

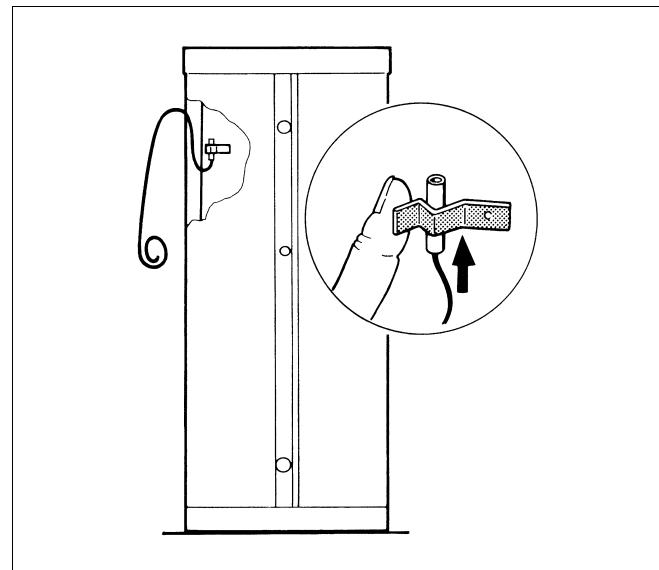


Рис. 9 Установка накладного датчика

6.4 Магниевый анод

Магниевый анод должен быть установлен (рис. 10, [2]) так, чтобы между ним и баком образовалось надёжное электрическое соединение, т.е. должен быть подсоединен заземляющий провод (рис. 10, [1]).

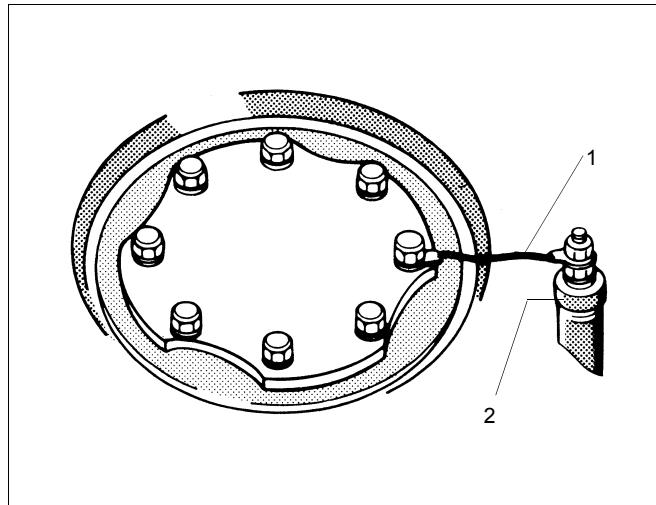


Рис. 10 Заземление магниевого анода

- 1 Провод заземления
- 2 Магниевый анод

6.5 Теплоизоляция

Положите теплоизоляционный круг на пол бод бак с вырезами к ножкам бака.

Уложите теплоизоляционный мат на бак так, чтобы отверстия в теплоизоляции совпали со штуцерами подключений (рис. 11).



УКАЗАНИЕ!

Перед замыканием теплоизоляционного мата нужно тщательно проложить датчики проводов по корпусу бака. Оптимальная температура для монтажа теплоизоляции составляет +15 °C. Лёгкое постукивание по теплоизоляции в направлении замков облегчает соединение обоих концов мата (рис. 12).

- ▶ Подтяните и соедините концы теплоизоляционного мата (рис. 11).
- ▶ Уложите на крышку люка верхний теплоизоляционный круг так, чтобы он соединялся с теплоизоляционным матом (рис. 12).
- ▶ Наденьте пластмассовую крышку бака на теплоизоляционный круг и край теплоизоляционного мата (рис. 12).
- ▶ Наденьте защитный колпачок на штуцер EH (рис. 1).

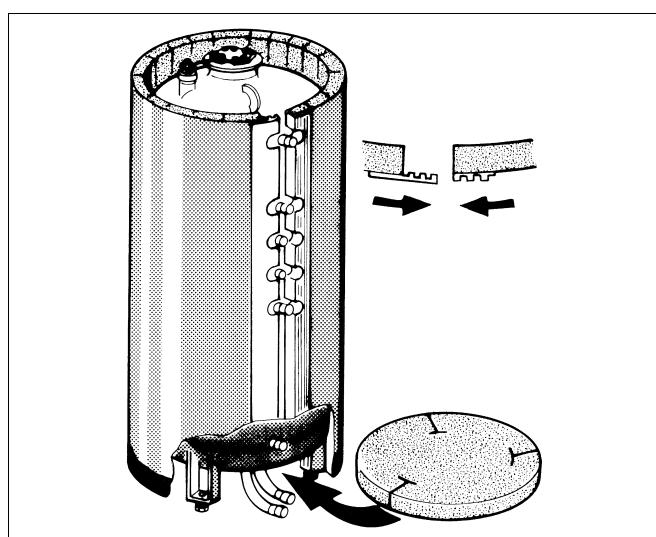


Рис. 11 Монтаж теплоизоляции

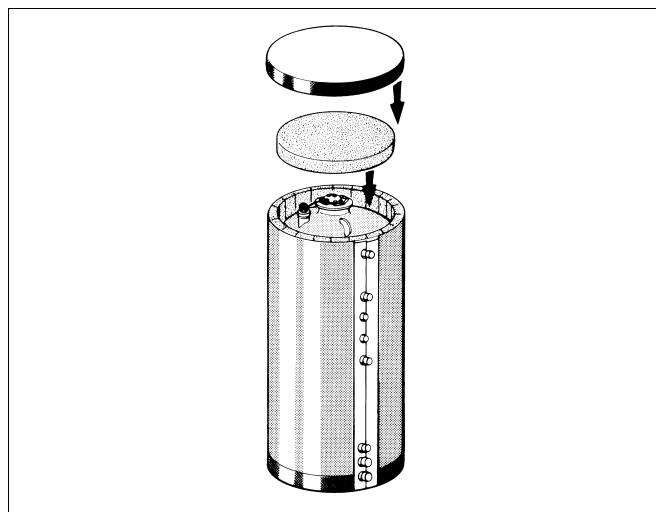


Рис. 12 Монтаж теплоизоляции

7 Пуск в эксплуатацию

Проверьте, наполнен ли бак-водонагреватель водой, и обеспечивается ли поступление в него холодной воды.

Проверьте отсутствие протечек во всех трубопроводах и соединениях.

Необходимая информация по обслуживанию приведена в инструкциях по эксплуатации отдельных компонентов.

Первый пуск в эксплуатацию должна осуществлять организация, установившая оборудование, или уполномоченный ею специалист в присутствии владельца оборудования.

8 Техническое обслуживание

Если письменно не согласованы какие-либо иные условия, то бак-водонагреватель можно заполнять только питьевой водой.

Мы рекомендуем не реже одного раза в два года приглашать специалистов для проведения проверки и чистки бака-водонагревателя.

В случае низкого качества воды (жёсткая или очень жёсткая) в сочетании с высокими температурными нагрузками чистку надо проводить чаще.

- ▶ Перед чисткой бака обесточьте установку.
- ▶ Перекройте подачу холодной воды (рис. 1, EK), откройте слив бака (рис. 1, EL). Для выпуска воздуха откройте наиболее высоко расположенный водоразборный кран.
- ▶ Снимите крышку с бака (рис. 12).
- ▶ Снимите верхний теплоизоляционный круг (рис. 12).
- ▶ Проверьте магниевый анод (рис. 13, [5]).



УКАЗАНИЕ!

При износе анода до 15–20 мм рекомендуется его замена.

- ▶ Проверьте и очистите бак.



УКАЗАНИЕ!

Не счищайте затвердевшие отложения твёрдыми острыми предметами, так как можно повредить внутреннее покрытие бака. При наличии крупных кусков твёрдых отложений, которые не выходят через слив EL, можно снять крышку нижнего люка.

- ▶ Установите крышку верхнего люка с уплотнением. При необходимости замените уплотнение.
- ▶ Уложите кольцевой наконечник заземляющего провода и заверните болты (рис. 10).
- ▶ Сначала затяните болты крепления крышек верхнего и нижнего люка рукой, затем подтяните гаечным ключом на три четверти оборота (рекомендуемый момент затяжки динамометрическим ключом 65 Нм).
- ▶ Закройте слив EL.
- ▶ Проверьте плотность прилегания крышки люка и магниевого анода.
- ▶ Уложите теплоизоляционный круг на крышку люка.
- ▶ Наденьте крышку бака (рис. 12).
- ▶ Включите установку.

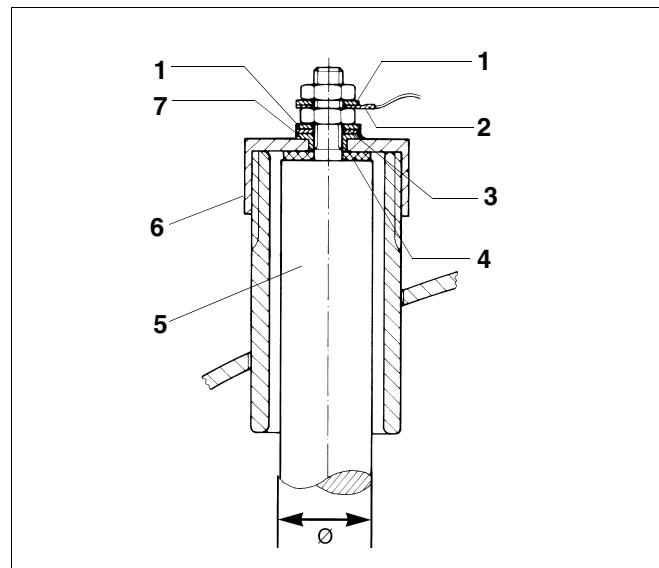


Рис. 13 Магниевый анод *

- 1 Зубчатая шайба
- 2 Кольцевой наконечник провода заземления
- 3 Шайба
- 4 Уплотнение
- 5 Магниевый анод
- 6 Резьбовая гильза
- 7 Изолирующая втулка

*

Момент затяжки гаек магниевого анода составляет 10 Нм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-488	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-166	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-1-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-400	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93